


NAUTRONIC SCOREBOARD SYSTEM


Användarhandbok NAUCON-1000

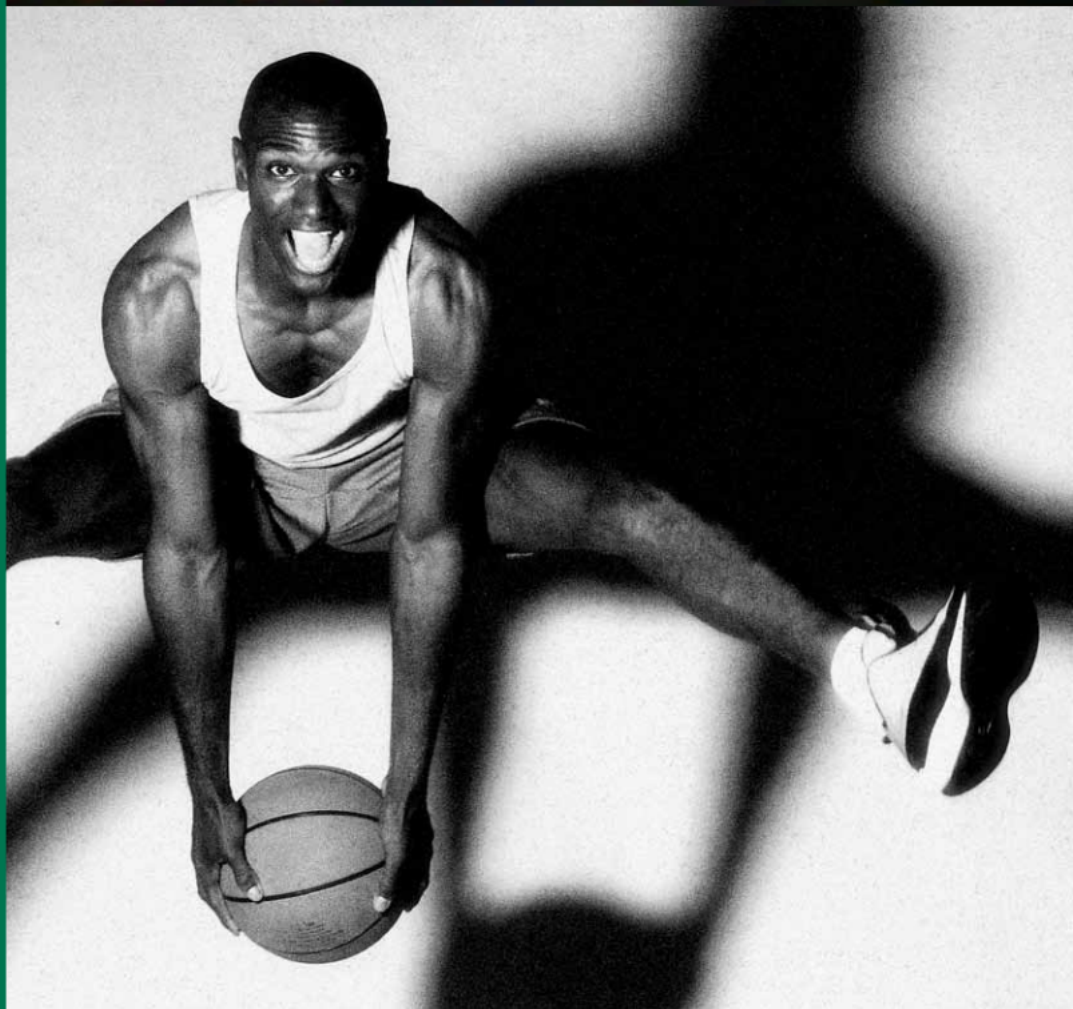

1. NAUCON-1000 – Användarhandbok


Den här användarhandboken har utvecklats med syfte att beskriva hur man navigerar i, konfigurerar och använder NAUCON-1000-enheten.

2. Navigera i menyerna på NAUCON-1000-enheten

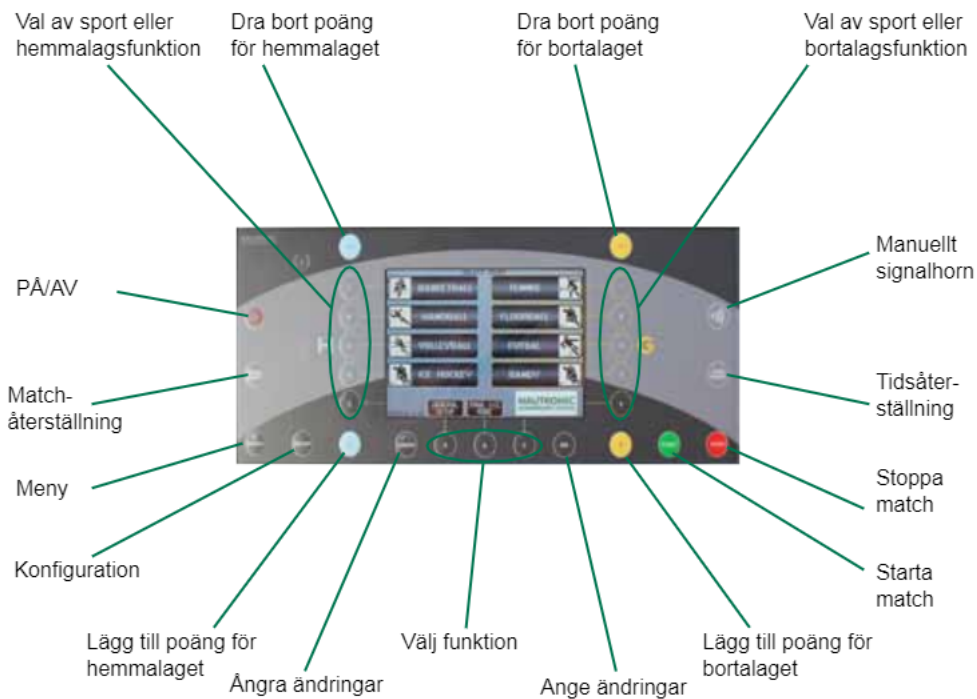



2.1 Grundläggande användning

Slå på konsolen:

Tryck på 

Stäng av konsolen:

Tryck på  och 

Välj sport:

Tryck på pekskärmen eller på de blåa och gula knapparna 1-4



Avsluta sport:

Tryck på  och  och sedan 

Starta/stoppa spel:

Tryck på  eller 

Lägg till/dra bort poäng för hemmalaget:

Tryck på  eller 


Lägg till/dra bort poäng för bortalaget:

Tryck på  eller 


Återställ matchtid:

Tryck på  och  sedan 

Manuellt signalhorn:

Tryck på 

Ångra det senaste valet:


Tryck på 

2.2 Indikatorikoner

Dessa indikatorikoner är placerade i det övre högra hörnet av skärmen.

Batteriindikatorer:

Batteri 

Batteriet laddas 

Svagt batteri  eller 

Batteriet nästan helt tomt **BATTERY LOW**

6. Select sport-menyn (Välj sport)

Den här menyn visas när du lämnar en match.

Följande alternativ är tillgängliga i menyn:

- Basketball (Basket) (se avsnitt 6.1)
- Tennis (se avsnitt 6.2)
- Handball (Handboll) (se avsnitt 6.3)
- Floorball (Innebandy) (se avsnitt 6.4)
- Volleyball (Volleyboll) (se avsnitt 6.5)
- Futsal (se avsnitt 6.6)
- Ice Hockey (Ishockey) (se avsnitt 6.7)
- Bandy (se avsnitt 6.8)
- Soccer (Fotboll) (se avsnitt 6.9)
- Side console (Sidokonsol) (se avsnitt 6.10)
- Mini hockey (Minihockey) (se avsnitt 6.11)
- American Football (Amerikansk fotboll) (se avsnitt 6.12)
- Boxing (Boxning) (se avsnitt 6.13)
- A-H Board (AH-tavla) (se avsnitt 6.14)
- Water polo (Vattenpolo) (se avsnitt 6.15)





6.3 Handboll

Home/Guest (Hemmalag/Bortalag)





Penalty (Straff): När du väljer det här alternativet visas ett fönster med alternativ att antingen tilldela en utvisning till en viss spelare eller laget. Tryck på Undo (Ångra) om foul'en måste tas tillbaka.

Yellow card (Gult kort): När du väljer det här alternativet visas ett fönster med alternativ att antingen tilldela ett gult kort till en viss spelare eller laget.

Red card (Rött kort): När du väljer det här alternativet visas ett fönster med alternativ att antingen tilldela ett rött kort till en viss spelare eller laget.

Score (Poäng): Tryck på knappen för att ge laget 1 poäng.

Period: Tryck på knappen för att öka perioden med 



Correct-menyn (Korrigerar): Öppna Correct-menyn (Korrigerar) om en korrigering måste göras för den pågående matchen. Se **Correct-menyn (Korrigerar)** i avsnitt 12 för en utförlig beskrivning.

6.3.1 Handbollsinställningar

Period time (Periodtid): När du valt det här alternativet visas ett numeriskt tangentbord där periodtiden kan redigeras. Periodtiden kan ställas in mellan 00:00 och 99:59. Standardinställningen är 30:00 minuter.

Extended period time (Förlängning): När du valt det här alternativet visas ett numeriskt tangentbord där du kan ange med hur mycket perioden ska förlängas. Förlängningstiden kan ställas in mellan 00:00 och 99:59. Standardinställningen är 05:00 minuter.

Half-time break time (Halvtidspaustid): När du valt det här alternativet visas ett numeriskt tangentbord där halvtidspaustiden kan redigeras. Halvtidspaustiden kan ställas in mellan 00:00 och 99:59. Standardinställningen är 10:00 minuter.

Hela innehållet i den här användarhandboken kan komma att ändras.



NAUTRONIC SCOREBOARD SYSTEM

För support - besök www.nautronic.se!