

E30  
BASIC ESSENTIAL

# Innehåll...

## Chapter 01 Komma igång

- 4 Komponenter
- 5 Hitta reglagen
- 6 LCD-display
- 7 Installera programvara

## Chapter 02 Grundläggande funktioner

- 9 Stänga och stänga av produkten, samt lägeval
- 10 Använda HÅLL och ÅTERSTÄLL
- 11 Ansluta enheter

## Chapter 03 Använda produkten

- 15 Musik
- 17 Videor
- 19 Bilder
- 21 FM Radio
- 23 Inspelning
- 25 File Browser

## Chapter 04 Ställa in E30

- 27 Ställa in E30

## Chapter 05 Övrig information

- 30 Använda iriver plus 3
- 33 Använda Windows Media Player 11
- 36 Copyright/Intyg/Varumärken /Begränsad ansvarighet
- 37 Säkerhetsanvisningar
- 40 Felsökning

river E30  
E30

---

## Chapter 01 Komma igång

4 Komponenter

5 Hitta reglagen

6 LCD-display


7 Installera programvara

    Installera iriver plus 3

    Installera Windows Media Player 11

# Komponenter

Ändringar av komponenter förbehålles utan meddelande och dessa kan avvika från bilder som visas.



E30




Hörlurar



Snabbstartguide & garantibevis




Installations-CD ( med manual)



USB-kabel

# Hitta reglagen

Utseende tryckt material eller grunddrag för produkten kan variera beroende på modell.

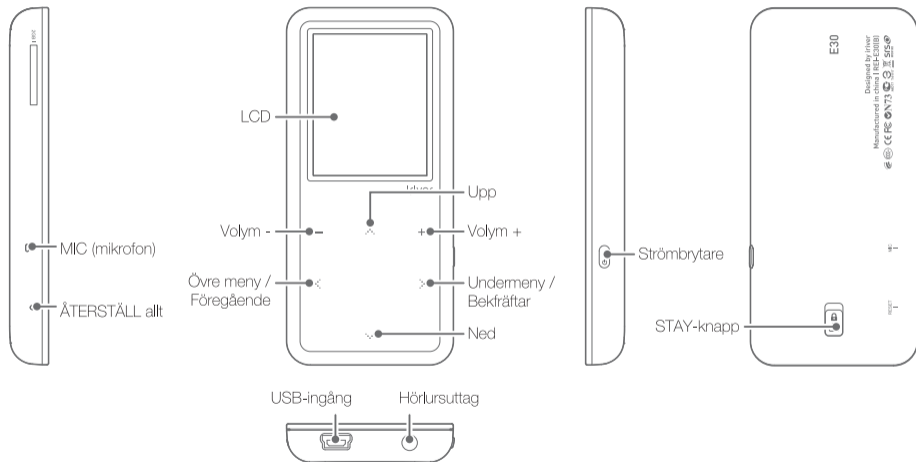


# LCD-display


## Musik-läge



## FM Radio-läge

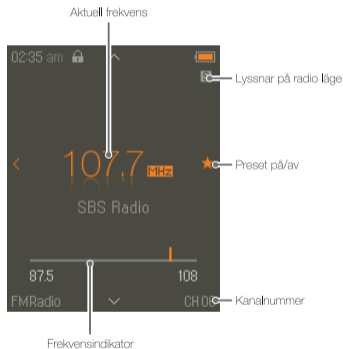

## Inspelningsläge

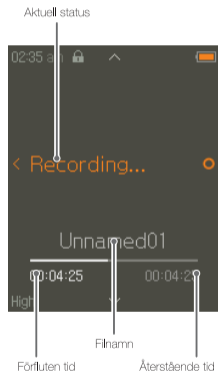

# Installera programvara

Irver plus 3 och Windows Media Player 11 är integrerade program som effektivt kan hantera olika sorters multimedialer. Med Irver plus 3 och Windows Media Player 11 kan du föra över musik-, video- och bildfiler från datorn till din spelare.

## Installera irver plus 3

1. Sätt in installations-CD:n i din dator för att visa installationsskärmen.
2. Klicka på irver plus 3 och avsluta installationsprocessen genom att följa instruktionerna på skärmen.

## Installera Windows Media Player 11

1. Sätt in installations-CD:n i din dator för att visa installationsskärmen.
2. Klicka på Windows Media Player 11 och avsluta installationsprocessen genom att följa instruktionerna på skärmen.

### ■ Minimikrav för programvaran

#### • Windows® 2000/XP

- Intel® Pentium® II 233MHz eller snabbare processorhastighet
- 64 MB eller mer RAM
- 30 MB eller mer hårddiskutrymme
- Högtalare och ljudkort med stöd för 16 bits
- Microsoft Internet Explorer version 6.0 eller senare
- SVGA eller bättre skärmapplösning (1024x768 upplösning eller högre)

#### • Windows® Vista (Windows® Vista stödjer endast 32-bitversionen och stödjer inte 64-bitversionen.)

- Intel® Pentium® II 800MHz eller snabbare processorhastighet
- 512 MB eller mer RAM
- 20 MB eller mer hårddiskutrymme
- Högtalare och ljudkort med stöd för 16 bits
- Microsoft Internet Explorer version 6.0 eller senare
- SVGA eller bättre skärmapplösning (1024x768 upplösning eller högre)

### ■ För mer information om att använda irver plus 3, se sidorna 30 - 32.

### ■ För mer information om att använda Windows Media Player 11, se sidorna 33 - 35.

### ■ För att ansluta apparaten till irver plus 3, välj SET > Avancerat > Anslutningstyp och ställ in den på MSC. För att ansluta produkten till Windows Media Player 11, välj SET > Avancerat > Anslutningstyp och ställ in den på MTP. (Se sida 28.)



## Chapter 02 Grundläggande funktioner

9 Stänga och stänga av produkten,  
samt lägeval

Slå på/stänga av produkten

Välja läge

10 Använda HÅLL och ÅTERSTÄLL

Använda HOLD

Använda RESET

11 Ansluta enheter

Ansluta hörlurar

Ladda produkten

Ansluta produkten till datorn

Koppla bort produkten från datorn


Kopiera filer/mappar till apparaten

Radera filer/mappar i apparaten

# Stänga och stänga av produkten, samt lägeval

## Slå på/stänga av produkten

1. Tryck på knappen [⏻] för att slå på apparaten.
2. Tryck och håll ner knappen [⏻] igen för att stänga av apparaten.

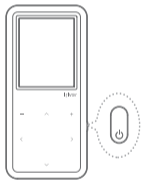

- Denna apparat erbjuder en automatisk strömsparande funktion för att skona batterierna. Baserat på inställningen för det strömsparande läget, slås apparaten automatiskt av om den inte används inom en viss period. För mer information om att ställa in detta läge, se [Inställningar > Timer > Timer för avstängning](#). (Se sida 28.)

## Välja läge


1. Slå på strömmen om du vill visa skärmen för huvudläge. Medan du befinner dig i valfritt läge trycker du ned och håller kvar knappen [⏪] om du vill visa skärmen för huvudläge.
2. Tryck på [⏮ / ⏭]-knappen för att välja läget och tryck på [⏩]-knappen för att starta läget.

- I huvudmenyn, tryck och håll [⏩]-knappen för att spela musik som du på sista tiden har spelat.
- I huvudläget trycker och håller du [⏪]-knappen för att börja spela in.

# Använda HÅLL och ÅTERSTÄLL

## Använda HOLD


1. Skjut HÅLL-väljaren i pilens riktning om du vill låsa produkten.

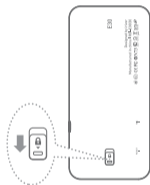

2. Skjut HÅLL-väljaren i motsatt riktning till pilen om du vill låsa upp produkten.

## Använda RESET

1. Om produkten fryser och inte utför någon åtgärd, tryck OMINSTÄLLNING på vänster sida av produkten.

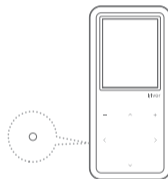


- Si habilita la función de reinicio, se desactivará el ajuste de Fecha y Hora.
- Produkten kommer inte startas upp efter ominställning. Tryck på [ON]-knappen för att slå på apparaten.

# Ansluta enheter

## Ansluta hörlurar

1. Anslut hörlurarna till hörlursjacket.

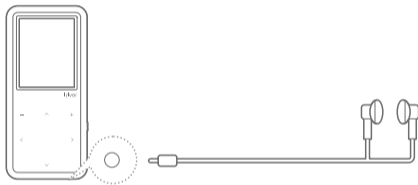

## Ladda produkten

1. Slå på din dator och anslut din E30 till den med hjälp av USB-kabeln som ingår.
2. Det inbyggda batteriet laddas automatiskt.



- Använd bara den USB-kabel som följer med apparaten. Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Kontrollera om apparaten är ansluten till en USB 2.0-port med hög effekt. Vissa lågeffekts USB-portar som är inbyggda i viss kringutrustning, som t.ex. vissa tangentbord och USB-hubbar utan integrerad ström, kan ibland inte leverera tillräckligt med ström för laddning.
- När datorn är i standbyläge, kan det hända att apparaten inte laddas upp.
- Apparaten ska bara laddas upp i rumstemperatur. Apparaten får inte laddas upp i extremt varma eller kalla platser.
- Batteriet kommer att vara fulladdat inom ca 2,5 timmar. (Om avstängd och med helt urladdat batteri)
- Det uppladdade batteriets användningstid minskar efterhand.
- Laddningstiden kan bli längre om du använder produkten medan den laddas.

# Ansluta enheter

## Ansluta E30 till datorn

1. Tryck på knappen [⏻] för att slå på apparaten.
2. Slå på din dator och anslut din E30 till den med hjälp av USB-kabeln som ingår.




3. Meddelandet Välj typ av anslutning visas på skärmen.
  - Power & Data: Produkten laddas för närvarande och data överförs.
  - Power & Play: Produkten laddas för närvarande och fil spelas upp.
  - Power Only: Produkten laddas för närvarande.

- För optimal prestanda rekommenderar vi att du avslutar alla operationer innan du ansluter apparaten till datorn.
- Kontrollera om apparaten är ansluten till en USB 2.0-port med hög effekt. Vissa lågeffekts USB-portar som är inbyggda i viss kringutrustning, som t.ex. Vissa tangentbord och USB-hubbar utan integrerad ström, kan ibland inte leverera tillräckligt med ström för laddning.

## Koppla bort E30 från datorn

1. Klicka på ikonen på aktivitetsfältet för att koppla ifrån apparaten med hjälp av menyn Säker borttagning av maskinvara.



2. Klicka på knappen Stop för att bekräfta frånkopplingen.



- Ikonen på aktivitetsfältet kan vara dold i vissa operativsystem. Klicka på Visa dolda ikoner för att visa den dolda ikonen.
- Säker borttagning av maskinvara kanske inte är tillgänglig när du använder vissa program som Windows Explorer eller Windows Media Player. Stäng alla program innan du utför Säker borttagning av maskinvara.
- Om Säker borttagning av maskinvara inte görs korrekt, försöker du igen efter några minuter. Om produkten tas bort utan att processen ovan följs, kan data i produkten skadas.

# Ansluta enheter

## Kopiera filer/mappar till apparaten

1. Sedan du valt önskade filer/mappar i din dator, dra & släpp dem på den enhet som representerar apparaten.



## Radera filer/mappar i apparaten

1. Sedan du valt önskad fil/mapp, klickar du på den med höger musknapp och väljer Radera.
2. Klicka på Ja i popupfönstret Bekräfta radering/ Bekräfta mappradering för att radera filen/mappen.



- Anslut alltid apparaten med datorn på ett korrekt sätt.
- Koppla aldrig ur apparaten och stäng inte av strömmen vid dataöverföring. Dina filer kan ta skada.
- Överföringshastigheten kan variera beroende på dator och operativsystem.
- Vi rekommenderar att du sparar dina mediafiler med Iriver plus 3 eller med Windows Media Player 11.

## Chapter 03 Använda produkten

- 15 Musik
  - Välja musik
  - Spela musikfiler
  - Extra funktioner
- 17 VIDEO
  - Välja video
  - Spela video
  - Extra funktioner
- 19 Bilder
  - Välja bild
  - Visa bild
  - Extra funktioner
- 21 FM Radio
  - Slå på FM-radio
  - Lyssnar på inspelad FM-radio
  - Extra funktioner
- 23 Inspelning
  - Inspelning
  - Extra funktioner
- 25 Fylläsare
  - Bläddra igenom enheten
  - Radera fil

# Musik

## Välja musik

1. I huvudläget väljer du MUSIC för att visa musiklistan.

Listan visas enligt Spelas nu, All musik, Album, Artister, Genre eller Min ranking.








2. Tryck på knappen [  ,  ,  ,  ] om du vill markera musiken och på [  ] om du vill spela upp den.

 : Flyttar till den övre listan / mapp

 : Flyttar till underlistan / spelar vald fil.

 /  : Flyttar inom listan

## Spela musikfiler

- Under uppspelning trycker du på knappen [  /  ] för att ändra volymen.
- Under uppspelning trycker du på knappen [  ] för att pausa/spela igen.
- Under uppspelning trycker du på knappen [  /  ] för att spola framåt eller bakåt.
- Under uppspelning trycker du på knappen [  /  ] för att spela tidigare/senare musik.

- I Kataloglista kan du bläddra genom musik enligt mapp.
- I musikläget visas bara musikfiler i musikmappen.  
Om du vill spela andra musikfiler i en annan mapp ska du använda File Browser.
- Understödda filtyper: MP3(8~320Kbps), WMA(8~384Kbps), WAV, APE, FLAC
- Du kan hantera din spellista med iriver plus 3 eller Windows Media Player 11.



# Musik

## Extra funktioner

1. När du spelar en fil eller är på vänteskärmen trycker och håller du [ ⏏ ]-knappen för att visa extrafunktioner.
  2. Tryck på knappen [ ⏏ / ⏏ ] om du vill välja extrafunktionen och på [ ⏏ ] om du vill visa inställningsfönstret.  
window for setting it up.  
⏏ : Flyttar till den övre listan
  3. Tryck på [ ⏏ / ⏏ ]-knappen för att inställa funktionen och tryck på [ ⏏ ]-knappen för att spara / använda den.
- 
- **AB Repeat:** Upprepad uppspelning mellan punkt A och B.
    - Välj [AB Repeat] och tryck på knappen [ ⏏ ] om du vill markera punkt A och visa uppspelningsskärmen. Tryck på knappen [ ⏏ ] igen om du vill markera punkt B. Nu spelas avsnittet mellan punkt A och B upp om och om igen. Tryck åter på knappen [ ⏏ ] för att avaktivera upprepad uppspelning.
    - Välj Antal upprepningar och Uppreppningsintervall om du vill anpassa upprepad inspelning.
  - **Play Mode:** Ställer in uppspelningsläge.
  - **Studieläge:** Medan spelning, inställ skippintervall genom att tryck på [Upp] / [Ned] -knappen.  
(Studieläge avaktiveras när den ställs in på Av.)
  - **Add Bookmark:** Läger till en speciell tidpunkt till bokmärket.
  - **Select EQ:** Ställer in EQ.
  - **Setup Sound:** Bestämmer ljudinställningen.
    - Custom EQ: Ändrar nivåer för frekvensintervall för en personlig ljudinställning.
    - SRS WOW HD: Ställer in nivåerna för 3D-ljudeffekter.
    - SRS: Anpassar SRS 3D-ljudeffekter.
    - TruBass: Anpassar basens ljudnivå
    - Focus: Ställer in ljudets klarhet.
    - WOW: Ställer in lämplig boostnivå enligt hörlursmodell.
    - Definition: Skapar ett vassare och tydligare ljud.
    - Fade-In: Volymen ökar gradvis när avspelning börjar.
  - **Mitt betyg:** Klassificerar din favoritmusik genom stjärnor.
  - **Scan Speed:** Ställer in hastigheten för musiksökning.
  - **PUppspelningshastighet:** Ställer in hastigheten för uppspelning av musik.
  - **Lyric Display:** tvisar/döljer text till vald musik.
  - **Repeat Times:** Inställ tider för att upprepa A-B.
  - **Uppreppningsintervall:** Ställer in intervallet för A-B-upprepning.
  - **Delete File :** Raderar vald fil.
  - **Information:** Visar information för vald fil.

# VIDEO

## Välja video

1. I huvudläget väljer du Videor för att visa videolistan.
2. I listan trycker du på [⏪, ⏩, ⏴, ⏵]-knappen för att välja en video och på [▶]-knappen för att spela upp den.

⏴ : Flyttar till den övre listan / mapp

▶ : Flyttar till underlistan / spelar vald fil.

⏪ / ⏩ : Flyttar inom listan

## Spela video

- Under uppspelning trycker du på knappen [ + / - ] för att ändra volymen.
- Under uppspelning trycker du på knappen [ ⏸ ] för att pausa/spela igen.
- Under uppspelning trycker du på knappen [ ⏪ / ⏩ ] för att spola framåt eller bakåt.

- När en video spelas upp vänds bilder och knappar enligt skärmens format.
- I Kataloglista kan du bläddra genom videos enligt mapp.
- I videoläget visas bara videofiler i videomappen.  
Om du vill spela andra videofiler i en annan mapp ska du använda File Browser.
- Understödda filtyper: SMV
- Se till att du använder irriver plus 3 när du överför en videofil.  
Annars kan du drabbas av oväntade fel vid uppspelning av video.
- Om det finns en filtextfil (.smi), kan du koda den tillsammans med videofilen med hjälp av irriver plus 3.  
(Se till att du matchar namnen för video- och filtext-fil.)

# VIDEO






## Extra funktioner

1. När du spelar en fil eller är på vänteskärmen trycker och håller du [ ⏸ ]-knappen för att visa extrafunktioner.
  2. Tryck på knappen [ ⏮ / ⏭ ] om du vill välja extrafunktionen och på [ ⏸ ] om du vill visa inställningsfönstret.  
◀ : Flyttar till den övre listan
  3. Tryck på [ ⏮ / ⏭ ]-knappen för att inställa funktionen och tryck på [ ⏸ ]-knappen för att spara / använda den.
- Uppspelningsläge: Ställer in omspelningsläge på en videofil.
  - Fortsätt: Väljer om videon startas från där den stoppades eller om den startas om på nytt.
  - Löpande uppspelning: Inställer om filer ska spelas upp i ordning.
  - Information: Visar information för vald fil.

- Du kan även välja en extra funktion i listan över extra funktioner via pekskärmen.

# Bilder

## Välja bild




1. I huvudläget, väljer du Bild för att visa bildlistan.
2. I listan trycker du på [  ,  ,  ,  ]-knappen för att välja bilden och trycker på [  ]-knappen för att spela den med fullskärm.

 : Flyttar till övre mapp.

 : Flyttar till undermapp. Visar bilden i fullskärm.

 /  : Flyttar inom listan









## Visa bild

- När du ser på en bild trycker du på [  ]-knappen för att starta / stoppa bildspelet.
- När du ser på en bild trycker du på [  /  ]-knappen för att spela förra/nästa bild.

- I Kataloglista kan du bläddra genom bilder enligt mapp.
- I bildläget visas endast bilder i bildmappen. För att bläddra genom och spela upp bildfiler i andra mappar använder du filläsareläget.
- Understödda filtyper: JPG, BMP  
(Vissa filtyper kan ha kompatibilitetsproblem.)
- Se till att du använder iriver plus 3 när du överför en bildfil.  
Annars kan oväntade fel inträffa under uppspelning av bilder.

# Bilder

## Extra funktioner

1. När du ser på en bild trycker du på [  ]-knappen för att visa extrafunktioner.
  2. Tryck på knappen [  /  ] om du vill välja extrafunktionen och på [  ] om du vill visa inställningsfönstret.  
window for setting it up.  
 : Flyttar till den övre listan
  3. Tryck på [  /  ]-knappen för att inställa funktionen och tryck på [  ]-knappen för att spara / använda den.
- Image Delay : Väljer hur länge en bild visas på skärmen under en bildvisning.
  - Rotate : Ställer in riktningen för den bild som visas.
  - Zoom : Inställer proportionen att förstora bilden till
  - Information : Visar information för vald fil.










■ Vissa bilder med låg upplösning kanske inte stödjer zoomfunktionen.

# FM Radio

## Slå på FM-radio




1. I huvudläget väljer du FM-radio för att visa de senast använda förinställda kanaler.
2. Tryck på knappen [  /  ] för att välja FM-radiostation.

## Lyssnar på inspelad FM-radio

- Medan du lyssnar på FM-radio kan du trycka på knappen [  /  ] om du vill ändra volymen.
- Tryck på knappen [  ] om du vill aktivera/avaktivera en preset.
- Efter du avaktiverar förinställning, Tryck på knappen [  /  ]- knappen för att flytta till förra / nästa frekvens.
- När du avaktiverar en preset håller du ner knappen [  /  ] om du vill gå till föregående/nästa tillgängliga preset.
- Efter du avaktiverar förinställning, tryck och håll ner [  /  ]- knappen för att flytta till förra / nästa förinställning.

# FM Radio

## Extra funktioner

1. När du lyssnar på FM-radion, tryck och håll ner [  ]-knappen för att visa extrafunktionsskärmen.
  2. Tryck på knappen [  /  ] om du vill välja extrafunktionen och på [  ] om du vill visa inställningsfönstret.  
 : Flyttar till den övre listan
  3. Tryck på [  /  ]-knappen för att inställa funktionen och tryck på [  ]-knappen för att spara / använda den.
- 
- **Record:** Spelar in FM-radiosändningar som du lyssnar på.  
Välj Spela in för att flytta till vänteläget för inspelning. Tryck på knappen [  ] för att starta inspelning. Tryck på den igen för att stoppa inspelning och återgå till standby-läge för inspelning. Tryck på knappen [  ] för att återgå till radiomottagningsläge.
  - **Timerinspeln.:** Spelar in radiosändning vid inställd tid.  
- Du kan inställa flera alternativ som till exempel Timer på/AV, Förinställd, Starttid, Inspel. Längd, och Ställ in på.
  - **Sparade inspelningar:** Visar listan med inspelade filer.  
- Tryck på knappen [  /  ] om du vill välja filen och tryck på knappen [  ] om du vill spela den.

- **Spara kanal / Ta bort kanal:** Sparar aktuell frekvens till kanalen.  
Om frekvensen redan har sparats, raderas den befintliga kanalen.
- **Auto Preset:** Söker av och lagrar automatiskt frekvenser i kanalen.  
\* Upp till 20 kanaler kan sparas.
- **Preset List:** Visar sparad kanallista.
- **Radioregion:** Ställer in frekvensintervallet baserat på lokal standard.
  - Korea / USA: 87,5 - 108,0MHz
  - Japan: 76,0 - 108,0 MHz
  - Europa: 87,50 - 108,00MHz

- Hörluramas sladd fungerar som en antenn när du lyssnar på radio.  
(Använd medföljande hörlurar. Om du använder andra hörlurar kan mottagningen försämrans.)
- Du kan inte styra volymen medan FM-radio spelas in.
- Om det återstående minnesutrymmet är otillräckligt eller batteriet är för svagt, avbryts inspelningen automatiskt.
- Den inspelade filen kommer sparas i FM-inspelningar i följande format.  
TUNERYMMDDXXX.WMA (YY: år, MM: månad, DD: dag, XXX: sekventiellt nummer)

# Inspelning

## Inspelning

1. I huvudläget väljer du Inspelning för att visa skärmen inspelningsstandby.
2. Tryck på [ > ]-knappen för att starta inspelningen. Tryck på [ > ]-knappen igen för att slutföra inspelningen och spara den inspelade filen.

- Du kan inte styra volymen under inspelning.
- Om det återstående minnesutrymmet är otillräckligt eller batteriet är för svagt, avbryts inspelningen automatiskt.
- Den inspelade filen kommer sparas i Inspelning i följande format : VOICEYYMMDDXXX.WMA (YY: år, MM: månad, DD: dag, XXX: sekventiellt nummer)
- Filens storlek per minut beror på inspelningskvaliteten.  
Låg: ungefär 480KB / Medel: ungefär 720KB / Hög: ungefär 960KB
- I huvudläget trycker och håller du [ < ]-knappen för att börja spela in.



# Inspelning



## Extra funktioner

1. I inspelningsstandby trycker och håller du [ ⏸ ]-knappen för att visa extrafunktioner.
  2. Tryck på knappen [ ⏮ / ⏭ ] om du vill välja extrafunktionen och på [ ⏸ ] om du vill visa inställningsfönstret.  
window for setting it up.  
◀ : Flyttar till den övre listan
  3. Tryck på [ ⏮ / ⏭ ]-knappen för att inställa funktionen och tryck på [ ⏸ ]-knappen för att spara / använda den.
- Lista med inspelade filer: Visar listan över inspelade filer.  
- Tryck på knappen [ ⏮ / ⏭ ] om du vill välja filen och tryck på knappen [ ⏸ ] om du vill spela den.
  - Inspelingskvalitet för mikrofon: Ställer in kvaliteten för inspelad röst.
  - Röstdetektor: Spelar bara in röst när ljud upptäcks.


# Filläsare

Du kan manuellt kolla på och spela olika filer som finns sparade i produkten.

## Bläddra igenom enheten

1. I huvudläget väljer du Filläsare om du vill visa fillistan.
2. I listan trycker du på [  ,  ,  ,  ]-knappen för att välja filen och på [  ]-knappen för att spela upp den.  
 : Flyttar till övre mapp.  
 : Flyttar till undermapp / spelar upp vald fil.  
 /  : Flyttar inom listan

## Radera fil

1. På skärmen med fillistan håller du ner knappen [  ] om du vill visa bekräftelsemeddelandet.
2. Tryck på [  /  ] om du vill välja [Yes] och på [  ] om du vill radera den markerade filen.

- För att bläddra genom och spela musikfiler i andra mappar förutom musikmappen använder du filläsareläget.
- För att bläddra genom och spela videofiler i andra mapper använder du Filläsare-läget.
- För att bläddra genom eller spela en bildfil i andra mappar förutom bildmappen använder du filläsareläget.

## Chapter 04 Ställa in E30

### 27 Ställa in E30

Välja inställning

Date & Time

Display

Timer











Advanced

Language

# Ställa in E30

Du kan konfigurera dina inställningar i E30.

## Välja inställning

1. I huvudläget väljer du Inställningar för att visa inställningslistan.
2. Tryck på [  /  ]-knappen för att välja inställningen och tryck på [  ]-knappen för att visa inställningsfönstret för den.  
 : Flyttar till den övre listan
3. Tryck på [  /  ]-knappen för att välja inställningen och tryck på [  ]-knappen för att visa inställningsfönstret för den.
4. Tryck på [  /  ]-knappen för att inställa funktionen och tryck på [  ]-knappen för att spara den.

## Date & Time

- Ställer in aktuellt klockslag och datum.  
 : Flyttar mellan fält.     /  : Ställer in värdet för varje fält.

## Display

- Backlight  
Ställer in hur länge backlight är PÅ.
- Brightness  
Ändrar LCD-skärmens ljusstyrka.
- Tema  
Väljer ett visningstema.

# Ställa in E30

## Timer

- Auto Power off  
Slår automatiskt av strömmen efter en viss tid om apparaten inte används.
- Sleep  
Stänger automatiskt av strömmen efter vald tidsperiod.

## Advanced

- Återskapa musikbiblioteket  
Återskapar en fils biblioteksdata.
- Connection Type  
Väljer typ av filöverföring från/till dator.
  - MSC (UMS): Använder iriver plus 3, överför fil med MSC-anslutningstyp.
  - MTP: Windows Media Player 11, överför filer med MTP-anslutningstyp.

- Format Device  
Raderar alla data i enheten.
- System Information  
Visar apparatens systeminformation.
- Reset All Settings  
Återställer apparaten till fabriksinställningen.

- Var aktsam så att du inte raderar värdefulla data eftersom en ändring av [Connection Type] kommer att radera **all** data i apparaten.
- Mass Storage Class (MSC) är en traditionell UMS-typ.

## Language

- Menyspråk  
Inställer språk för menyn.
- Länder  
Inställer språk för taggar och text.

## Chapter 05 Övrig information

### 30 Använda iriver plus 3

Lägga till media till biblioteket

Rippa låtar från en CD

Överföra media till produkten

- Använda iriver plus 3

- Använda Windows Explorer

Initialisera skiva

Uppgradera firmware

### 33 Använda Windows Media Player 11

Lägga till media till biblioteket

Rippa låtar från en CD

Överföra media till produkten

Initialisera skiva

Uppgradera firmware

### 36 Copyright/Intyg/Varumärken/Begränsad ansvarighet

### 37 Säkerhetsanvisningar

Produktsäkerhet

Annat

### 40 Felsökning

Kontrollera!

## Använda iriver plus 3

För att ansluta apparaten till iriver plus 3, välj Inställningar > Avancerat > Anslutningstyp och ställ in den på MSC.

### Lägga till media till biblioteket

1. När du första gången kör iriver plus 3 startar hjälpen lägg till media.
2. Följ anvisningarna på datorns skärm för att lägga till mediafiler som musik, bilder och videor till biblioteket.


### Rippa låtar från en CD

1. Sätt in en ljud-CD i CD-enheten och kör iriver plus 3.
2. I iriver plus 3, väljer du kryssrutan från MUSIC > CD-enhet och klickar på CD-ripping nedtill till vänster.
3. När du har rippat en låt väljer du All musik för att kontrollera att den rippade låten lagts till biblioteket.

# Använda iriver plus 3

## Överföra media till produkten

- Använda iriver plus 3

1. Anslut apparaten till USB-ingången på datorn och kör iriver plus 3.
2. Välj kryssrutan bredvid filen som ska överföras och klicka på [  ].
3. Den valda filen börjar överföringen och förloppsindikatorn visas i statusfönstret nedtill till vänster.
4. Nu kan du hitta den valda musiken i ditt bibliotek.

- Använda Windows Explorer

1. Anslut apparaten till USB-ingången på datorn.
2. Kopiera innehållet till rätt mappar som detta visas nedan.  
Bild: iriver E30/Pictures  
Video: iriver E30/Video  
Musik: iriver E30/Music



# Använda iriver plus 3

## Initialisera skiva

1. Anslut apparaten till USB-ingången på datorn och kör iriver plus 3.
2. Välj Verktyg > Flyttbar apparat > Initiera skiva och klicka på Start när meddelandet om att bekräfta initialiseringen kommer.
3. Initialiseringsprocessen är klar och apparaten kopplas bort från din dator.

- Du måste göra en backup av nödvändiga filer före initialiseringen eftersom formaterade filer inte kan återskapas.
- Vi rekommenderar att du använder den integrerade formateringsfunktionen i E30.

## Uppgradera firmware

1. Anslut apparaten till USB-ingången på en dator med Internet och kör iriver plus 3.
2. Välj Tools > Portable Device > Firmware Upgrade och genomför uppgradering och följ anvisningarna på skärmen.

- Koppla inte bort apparaten från datorn medan du laddar ned filen för uppgradering av firmware.
- När nedladdningen är färdig, kopplar du bort kabeln för att aktivera uppgraderingen av firmware.
- Om den firmware som redan är installerad är den senaste, visas meddelande för konfirmering av den senaste versionen. När du ansluter apparaten till din dator, visas detta meddelande automatiskt om senaste firmware redan används.

# Använda Windows Media Player 11

För att ansluta produkten till Windows Media Player 11, välj Inställningar > Avancerat > Anslutningstyp och ställ in den på MTP.

## Lägga till media till biblioteket

1. När du första gången kör Windows Media Player 11 startar hjälpen lägg till media.
2. Följ anvisningarna på datorns skärm för att lägga till mediafiler som musik och bilder till biblioteket.

## Rippa låtar från en CD

1. Sätt in en ljud-CD i CD-enheten och kör Windows Media Player 11.
2. Välj fliken Ripping från Windows Media Player 11. Välj kryssrutan bredvid musiken för att rippa och klicka på börja rippa nedtill till vänster.
3. Den rippade musiken sparas i Mina dokument > Min musik och läggs automatiskt till biblioteket.

# Använda Windows Media Player 11

## Överföra media till produkten

1. Anslut apparaten till USB-ingången på datorn och kör Windows Media Player 11.
2. Sedan du valt filen i din dator, drar du den till och släpper den i den högra fönsterutan.
3. Klicka på Starta synkronisering längst ner till vänster när du vill börja överföra.
4. Nu kan du hitta den valda musiken i ditt bibliotek.

# Använda Windows Media Player 11

## Initialisera skiva

1. Anslut apparaten till USB-ingången på datorn och kör Windows Media Player 11.
2. Sedan du valt iriver E30, klickar du med höger musknapp och väljer Format. Klicka på OK när meddelandet om att bekräfta initiering visas.
3. Initialiseringsprocessen är klar och apparaten kopplas bort från din dator.

- Du måste göra en backup av nödvändiga filer före initialiseringen eftersom formaterade filer inte kan återskapas.
- Vi rekommenderar att du använder den integrerade formateringsfunktionen i E30.

## Uppgradering av firmware i Windows Media Player 11

1. Anslut apparaten till USB-ingången på datorn.
2. Kör programmet iriver Firmware uppdatering på installations-CD och slutför uppgraderingen bgenom att följa anvisningarna på skärmen.

- Koppla inte bort apparaten från datorn medan du uppgraderar firmware.

# Copyright/Intyg/Varumärken/Begränsad ansvarighet

## Copyright

Reigncom Limited äger alla rättigheter till patent, varumärke, upphovsrätt och immaterialrätt hänförliga till denna bruksanvisning. De får inte kopiera eller mångfaldiga någon del av denna bruksanvisning utan föregående tillåtelse av Reigncom Limited. Du kan straffas om du använder någon del av denna bruksanvisning utan tillstånd.

Programvaran, ljud och video som är immaterialrätt skyddas genom upphovsrättslagstiftning och internationella lagar. Det är användarens ansvar när denne mångfaldigar eller sprider innehållet som skapats av denna produkt. De företag, institutioner, produkter, människor och händelser som använts är endast för visnings syfte. Att andra parter nämns i den här bruksanvisningen innebär inte att det finns någon koppling mellan dem och Reigncom. Det åligger användarna att följa lagar avseende upphovsrättigheter och immaterialrättigheter.

©1999–2009 iriver Limited. Eftertryck förbjudes.

## Certifieringar

KCC/FCC/CE/CCC

Efterlevnad av FCC Class B Compliance (radiofrekvenser för hushållsanvändning) Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränsvärdena för en digital enhet av klass B, enligt artikel 15 i FCC-reglerna. Den här utrustningen har tillverkats för användning i hemmet och kan användas i alla regionsområden.

## Varumärken

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Media Player är registrerade varumärken för Microsoft Corp.



är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc.

WOW HD-tekniken är införlivad och utdelas på licens från SRS Labs, Inc.

## Begränsad ansvarighet

Vare sig tillverkaren, importör eller återförsäljare bär ansvaret för skada genom olyckshändelser inklusive kroppsskador eller skador som uppstår genom oriktig användning eller olämplig användning genom dig. Informationen i denna bruksanvisning har företagits med aktuella specifikationer för spelaren. Tillverkaren Reigncom Limited, lägger till nya funktioner till produkten och kan ständigt tillämpa ny teknik i det följande. Alla standarder kan ändras vid varje tidpunkt utan meddelande.

Reigncom är inte ansvar för skada eller förlust av data på grund av användning av denna produkt.

# Säkerhetsanvisningar

## Produktsäkerhet

- Visa inte samma bild på skärmen under en längre tid eftersom detta kan leda till skador på skärmen.
- Placera inte saker som exempelvis mynt eller hårmålar i produkten.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Placera inga tunga föremål på produkten.  
Det kan leda till skador och tekniska fel.
- Skydda din spelare mot regn (vatten), drycker, kemikalier, kosmetika etc.  
(Skada som orsakas av vätska kanske inte täcks av garantin oavsett garantiperiod.)  
Det kan leda till skador och tekniska fel.
- Undvik tuffa miljöer inklusive fuktiga, dammiga och rökiga områden.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Ta aldrig isär och bygg aldrig om din spelare utan tillåtelse.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Håll den från direkt solljus och extrem värme och kyla (-5° - 40°).  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Låt den inte komma nära magnetfält som en magnet, tv, bildskärm och högtalare.  
Det kan leda till skador och tekniska fel.
- Rengör den inte med kemikalier eller tvättmedel.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Tappa inte spelare och utsätt den inte för stötar.  
Det kan leda till skador och tekniska fel.

# Säkerhetsanvisningar

## Produktsäkerhet

- Tryck inte in fler än två knappar samtidigt.  
Det kan leda till skador och tekniska fel.
- Koppla inte bort apparaten från datorn medan du överför data.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Försök att ansluta anordningen till en bakre USB-port i din dator.  
På vissa egenhändigt monterade datorer, kan en felaktig USB-port orsaka tekniska fel.
- Do not connect any other device or object to the Earphone jack except for earphones.  
Det kan leda till skador och tekniska fel.

# Säkerhetsanvisningar

## Annat

- DoAnvänd inte hörlurar/hörsnäckor medan du cyklar, kör eller framför ett annat motorfordon.  
Det är farligt och kan vara olagligt i vissa områden.
- Använd inte produkten under förflyttning.  
Detta inkluderar körning, promenad eller bergsklättring.  
Det kan leda till skador.
- Använd produkten på en säker plats för att undvika olyckor.  
Det kan leda till skador.
- Se till att du inte knuffas av föremål i närheten när du använder produkten under förflyttning..  
Det kan leda till skador.
- Du rekommenderas att inte använda produkten vid åska.  
Det kan leda till skador.
- Sänk volymen och sluta använda spelaren om du hör att det ringer i öronen.  
Det kan leda till skador.
- Lyssna inte på musik med hörlurar/hörsnäckor med hög volym under en längre tid.  
Det kan leda till skador.
- Använd inte hörlurar/hörsnäckor med hög volym.  
Det kan leda till skador.
- Håll ordning på sladdar till hörlurar/hörsnäckor så att de inte fastnar i föremål.  
Det kan leda till skador.
- Sov inte med hörlurar/hörsnäckor i öronen.  
Använd inte hörlurar/hörsnäckor under långa perioder.  
Det kan leda till skador.



# Felsökning

## Kontrollera!

- Spelaren startar inte!
  - Kontrollera om batteriet är urladdat. Ladda produkten och kontrollera den igen.
  - För in ett tunt och spetsigt föremål i återställningshålet för att återställa anordningen.
- Apparaten kan inte laddas sedan strömmen anslutits.
  - Kontrollera att apparaten är ansluten till datorn.
- Thapparaten kan inte anslutas korrekt med USB-kabeln.
  - Kontrollera att apparaten är ansluten till datorn.
- Minnesutrymmet ändras efter formatering.
  - Minnesutrymmet kan ändras beroende på operativsystem.
- Dålig radiomottagning med kraftigt brus!
  - Kontrollera om hörlurarnas uttag är smutsigt.
  - Kontrollera om en hörlur är ansluten.
  - Justera spelarens och hörlurarnas position.
  - Stäng av elektronisk utrustning i närheten för att undvika potentiella störningar.
- Skärmen slås ofta av.
  - För att minska strömförbrukningen är skärmen utformad för att slås av efter en viss tid. Ställer in tiden i [SETTINGS > Display > Backlight].
- Skärmen är suddig.
  - Kontrollera om skärmen är smutsig.
- Inget ljud vid avspelning!
  - Kontrollera om volymen är inställd på [0].
  - Kontrollera om kontakten eller ingången för hörlurarna är smutsig.
  - Kontrollera om musikfilen är skadad.
- Det går inte att installera Windows Media Player 11.
  - Kontrollera om du använder Windows® XP eller Windows® Vista. Windows Media Player 11 har endast stöd för Windows® XP och Windows® Vista. Vi rekommenderar att du använder iriver plus 3 eller en funktion för borttagbar disk i andra operativsystem än Windows® XP eller Windows® Vista.

# Federal Communications Commission

## FCC RF

- **VAR FÖRSIKTIG:**  
Ändringar eller modifieringar i denna apparats konstruktion som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelser kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
- **VAR FÖRSIKTIG:**Exponering för högfrekvensstrålning.  
Antennen ska monteras på ett sådant sätt att den minimerar risken för mänsklig kontakt under normal drift.  
Antennen ska inte vidröras inom den gräns som sätts för exponering för högfrekvensstrålning.
- Anordningen uppfyller del 15 i FCC-reglerna.
- Användning är underkastad följande två:
  - (1) Den här enheten avger inte skadliga störningar och
  - (2) Den här enheten tar emot all sorts störning, inklusive störning som kan medföra oönskad funktion. Om inte detta följs kan det leda till att användaren inte har rätt att använda utrustningen.

## SÄKERHET

- **VAR FÖRSIKTIG**  
**EXPLOSIONSRISK OM BATTERIET ERSÄTTTS AV FELAKTIG TYP.**  
**BORTSKAFFA FÖRBRUKADE BATTERIER I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.**

- Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för en klass B digital anordning, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är avsedda att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i ett bostadsområde. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar för radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att störningar inte inträffar i en viss installation.  
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar avseende radio- eller tv-mottagning, som kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, ska användaren åtgärda dessa störningar genom en eller flera av följande åtgärder:
  - Ändra riktning för eller flytta mottagningsantennen.
  - Öka separationen mellan utrustningen och mottagaren.
  - Anslut utrustningen till ett strömuttag på en krets som inte är densamma som den till vilken mottagaren är ansluten.
  - Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.