

Använda ljudanläggningen i Masthuggshallen



Sätt på ljudanläggningen	2
Felsökning / justering	4
Stäng av ljudanläggningen	5

Sätt på ljudanläggningen



1. Tryck på markerad knapp



<---- 2. Sätt volymen till 0

3. Tryck på markerad knapp ---->



4. Tryck på markerad knapp



5. Koppla in ljudkälla (t ex mobiltelefon).
Volymen justeras med på bilden markerad
volymkontroll ("AUX / LINE IN").



6. Justera volym för läktaren och planen med
följande kontroller

7. Hämta och slå på mikrofonerna. Mikrofonerna finns i cafeet.

Felsökning / justering

Konstig ljud

Kolla volyminställningarna för trådlös mikrofon.
Klockan nio är lagom.



Mikrofonen hörs inte

Kolla om sladdarna är inkopplade. Sladdarna är markerade med "1" och "2" vilket så klart motsvaras av uttag baktill på apparaten.


Stäng av ljudanläggningen



1. Sänk volymen



2. Tryck (av) på markerad knapp

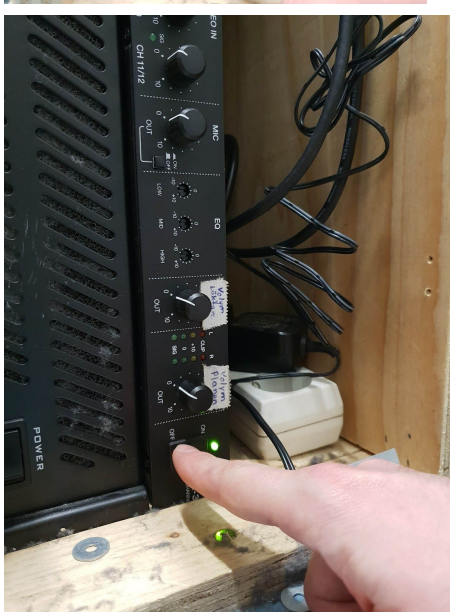

3. Tryck (av) på markerad knapp



3. Tryck (av) på markerad knapp